





LOFT UP YOUR LIFE

MONTAGEANLEITUNG

FESTELEMENT FÜR PIVOTTÜREN


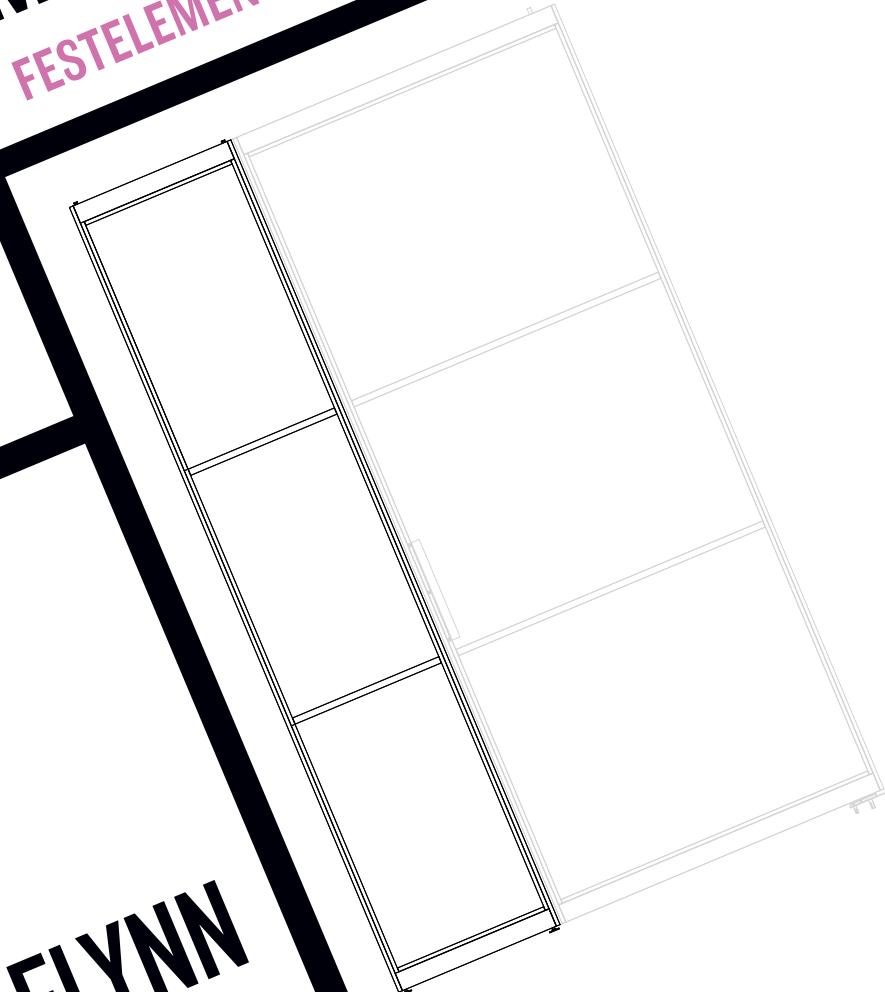


FLYNN

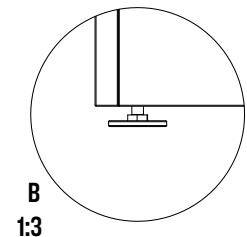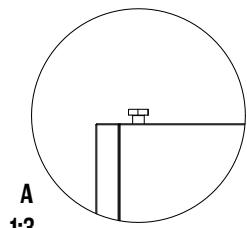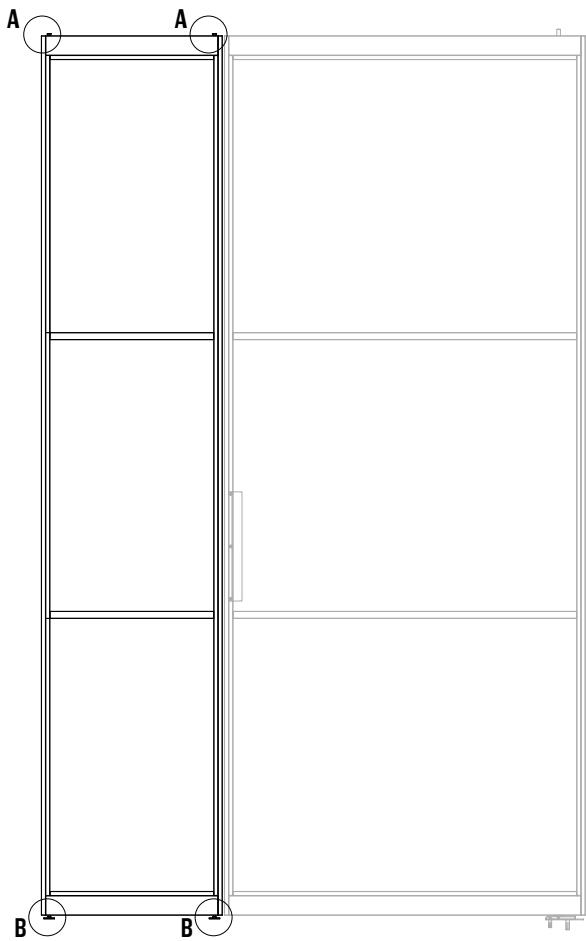

1. 2 x **Klemmfüße (A)** und 2 x **Stellfüße (B)** unten oben **vormontieren**.


ACHTUNG: Der untere Stellfuß ist zusätzlich mit nur einer magnetischen Auflagescheibe ausgestattet.

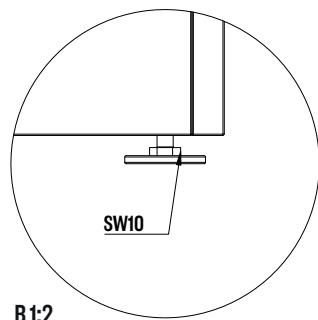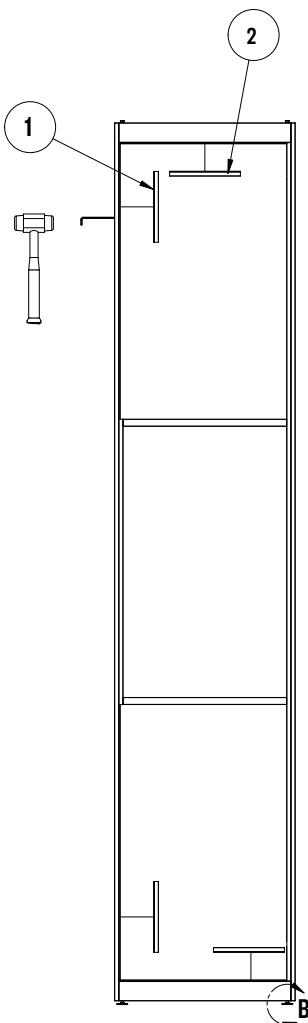

2. Mit einem **3-mm-Inbusschlüssel** und einem **Hammer vorsichtig** die Transportsicherung (1 + 2) durch die **Wandbefestigungsbohrungen** sowie die oberen und unteren Stege **herausschlagen**.

ACHTUNG: Glasschutzklöze müssen weiterverwendet werden!

3. Das **Festelement aufstellen** und in die **Einbauöffnung einsetzen**.
4. Mit einem **Maulschlüssel SW10** das **Festelement** über die unteren **Stellfüße in der Höhe zur Pivotür ausrichten** und anschließend oben gegen die **Decke klemmen**.


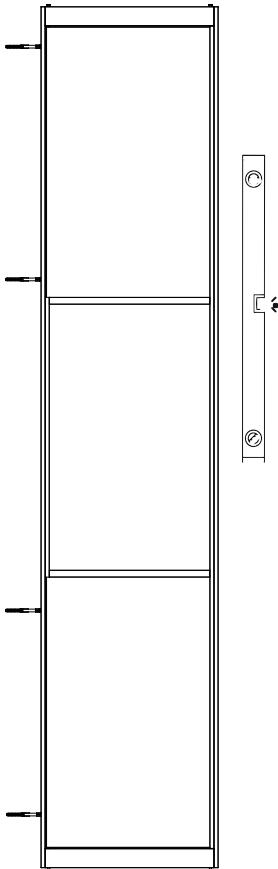


5. Mit einer **Wasserwaage** das **Festelement gleichmäßig zur Pivotür** und zur Wand **ausrichten**. Dabei auf einen gleichmäßigen Luftspalt (siehe Freigabezeichnung) zwischen Festelement und Tür achten.

6. **Bohrungen** auf die Wand **übertragen**.

7. Das Festelement herausnehmen, mit einem **6-mm-Bohrer** die **Löcher bohren** und die **Dübel einsetzen**.


ACHTUNG: Verwenden Sie geeignete Dübel!

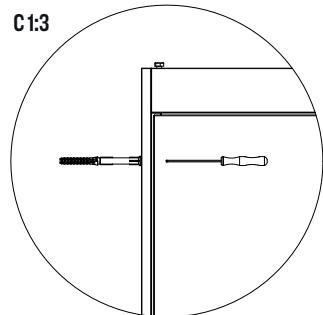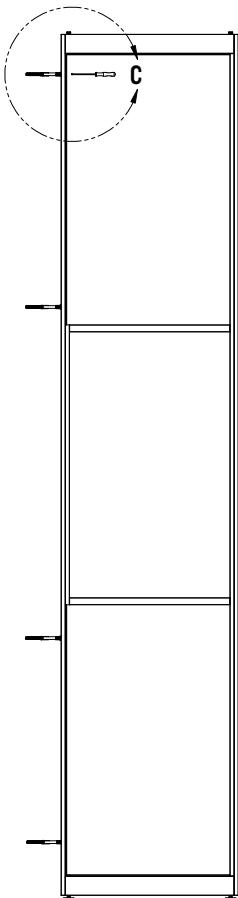

8. Das Festelement erneut platzieren.
9. Passende **Unterlegklötz** zwischen Wand und Festelement **einlegen**, damit das **Festelement lotgerecht** befestigt wird und sich nicht verzieht. Verwenden Sie Klötze, die nicht breiter als 30 mm sind, damit sie beim Versiegeln nicht sichtbar bleiben.

10. Das Festelement verschrauben.

ACHTUNG: Verwenden Sie geeignete Senkkopfschrauben (4,5 mm) passend zu den Dübeln und der Senkung. Nur, wenn die Schraube vollständig in der Senkung ist, lässt sich der Glashaltesteg später sauber klipsern.

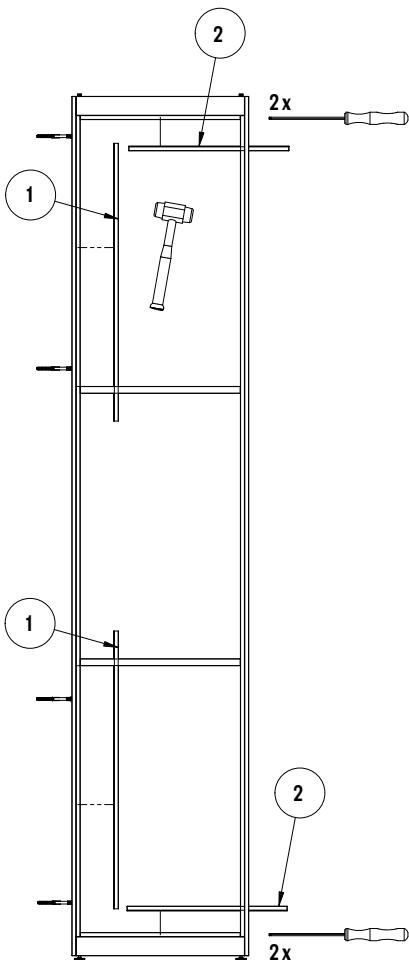

11. Die **Glashaltestege vorsichtig** mit einem Schonhammer **montieren**.

ACHTUNG: Zuerst Glasstege an den Bohrungen (1) befestigen, anschließend oben und unten (2).

12. Die M5 x 50 mm-Torx-Schrauben festziehen um die Stege zu sichern.

IST DEINE LOFTTÜR BESSER ALS ERWARTET?

- Ja, definitiv!
- Montage war unkompliziert
- Qualität überzeugt
- Würde ich weiterempfehlen

DAS WAR ECHT. SAG'S WEITER. DEINE BELOHNUNG

Du hilfst anderen bei der besten Entscheidung & wir werden noch besser für dich.



 loft_by_flynn

 **FLYNN**
info@flynn-gmbh.de

